AVN314 (ONVIF) / 314A (ONVIF) / 304 MEGAPIXEL NETWORK CAMERA SERIES INSTALLATION GUIDE

Please read instructions thoroughly before operation and retain it for future reference.

N30x V1.2

373Z

AVN314 (ONVIF) / 314A (ONVIF) / 304 MEGAPIXEL NETWORK CAMERA SERIES INSTALLATION GUIDE

IMPORTANT SAFEGUARD



All lead-free products offered by the company comply with the requirements of the European law on the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive, which means our manufacture processes and products are strictly "lead-free" and without the hazardous substances cited in the directive.



The crossed-out wheeled bin mark symbolizes that within the European Union the product must be collected separately at the product end-of-life. This applies to your product and any peripherals marked with this symbol. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste. Contact your local dealer for procedures for recycling this equipment.

Federal Communications Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital service, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT SAFEGUARD



All lead-free products offered by the company comply with the requirements of the European law on the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive, which means our manufacture processes and products are strictly "lead-free" and without the hazardous substances cited in the directive.



The crossed-out wheeled bin mark symbolizes that within the European Union the product must be collected separately at the product end-of-life. This applies to your product and any peripherals marked with this symbol. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste. Contact your local dealer for procedures for recycling this equipment.

Federal Communications Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital service, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device mat not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution:

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
- All external cables connecting to this basic unit must be shielded.
 For cables connecting to PCMCIA cards, see the option manual or installation instructions.

Trademark Acknowledgements

iPhone® is the registered trademark of Apple Inc.

BlackBerry® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.

Android™ is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Windows Mobile & Symbian mentioned in this document are the registered trademarks of their respective holders.

Disclaimer

We reserve the right to revise or remove any content in this manual at any time. We do not warrant or assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of this manual. The content of this manual is subject to change without notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device mat not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution:

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
- All external cables connecting to this basic unit must be shielded.
 For cables connecting to PCMCIA cards, see the option manual or installation instructions.

Trademark Acknowledgements

iPhone® is the registered trademark of Apple Inc.

BlackBerry® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.

 $\label{eq:conditional} \text{Android}^{\,{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}} \text{ is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions}.$

Windows Mobile & Symbian mentioned in this document are the registered trademarks of their respective holders.

Disclaimer

We reserve the right to revise or remove any content in this manual at any time. We do not warrant or assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of this manual. The content of this manual is subject to change without notice.

MPEG4 Licensing

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA. LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

GPL Licensing



This product contains codes which are developed by Third-Party-Companies and which are subject to the GNU General Public License ("GPL") or the GNU Lesser Public License ("LGPL").

The GPL Code used in this product is released without warranty and is subject to the copyright of the corresponding author.

Further source codes which are subject to the GPL-licenses are available upon request.

We are pleased to provide our modifications to the Linux Kernel, as well as a few new commands, and some tools to get you into the code. The codes are provided on the FTP site, and please download them from the following site or you can refer to your distributor:

http://download.dvrtw.com.tw/GPL/076D Series/arm-linux-2.6.tar.gz

MPEG4 Licensing

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

GPL Licensing



This product contains codes which are developed by Third-Party-Companies and which are subject to the GNU General Public License ("GPL") or the GNU Lesser Public License ("LGPL").

The GPL Code used in this product is released without warranty and is subject to the copyright of the corresponding author.

Further source codes which are subject to the GPL-licenses are available upon request.

We are pleased to provide our modifications to the Linux Kernel, as well as a few new commands, and some tools to get you into the code. The codes are provided on the FTP site, and please download them from the following site or you can refer to your distributor:

http://download.dvrtw.com.tw/GPL/076D_Series/arm-linux-2.6.tar.gz

TABLE OF CONTENTS

1. OVERVIEW	
1.1 Package content	1
1.2 Hardware Overview	
1.3 Rear Panel	2
1.4 Status Indicator	3
2. INSTALLATION & CONNECTION	
2.1 Install the camera	5
2.2 Connect to power	6
3. CAMERA ACCESS AND NETWORK CONFIGURATION	7
3.1 Network connection via LAN	7
3.2 Camera access via web browser	14
3.3 Video adjustment	15
3.4 Network configurations	16
3.4.1 Network environment setting	
3.4.2 Internet access setting	18
3.4.3 DDNS setting	

TABLE OF CONTENTS

1. OVERVIEW	1
1.1 Package content	1
1.2 Hardware Overview	1
1.3 Rear Panel	2
1.4 Status Indicator	3
2. INSTALLATION & CONNECTION	5
2.1 Install the camera	5
2.2 Connect to power	6
3. CAMERA ACCESS AND NETWORK CONFIGURATION	7
3.1 Network connection via LAN	7
3.2 Camera access via web browser	14
3.3 Video adjustment	15
3.4 Network configurations	16
3.4.1 Network environment setting	
3.4.2 Internet access setting	18
3.4.3 DDNS setting	

APPENDIX 1 CREATING AN ACCOUNT FOR DDNS SERVICE	21
APPENDIX 2 MOBILE SURVEILLANCE VIA EAGLEEYES	27
A2.1 Prerequisites	27
A2.2 Where to download	
APPENDIX 3 POE CONNECTION (AVN314A Only)	31

APPENDIX 1 CREATING AN ACCOUNT FOR DDNS SERVICE	21
APPENDIX 2 MOBILE SURVEILLANCE VIA EAGLEEYES	27
A2.1 Prerequisites	27
A2.2 Where to download	28
APPENDIX 3 POE CONNECTION (AVN314A Only)	31

1. OVERVIEW

1.1 Package content

☐ Network camera	☐ Camera Bracket
☐ Installation Guide	☐ Adapter
☐ CD-ROM disc (including user m	anuals & CMS software "Video Viewer")

1.2 Hardware Overview






1

1. OVERVIEW

1.1 Package content

☐ Network camera	☐ Camera Bracket
☐ Installation Guide	☐ Adapter
☐ CD-ROM disc (including user manu	uals & CMS software "Video Viewer")

1.2 Hardware Overview

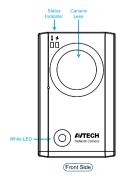



1.3 Rear Panel

Ethernet:	Connect your network cable.	
DC 5V:	Connect the supplied regulated power supply.	
Reset:	With the power connected, press and hold for a few seconds to reset all	
	parameters, including the IP address to factory default settings.	
	The camera will reboot after default reset. You may check the blinking	
	frequency of the LED indicator to know if the camera is in the reset	
	default mode.	
	Please do not disconnect your camera during the reset process.	

2

1.3 Rear Panel

Ethernet:	Connect your network cable.
DC 5V:	Connect the supplied regulated power supply.
Reset:	With the power connected, press and hold for a few seconds to reset all
	parameters, including the IP address to factory default settings.
	The camera will reboot after default reset. You may check the blinking
	frequency of the LED indicator to know if the camera is in the reset
	default mode.
	Please do not disconnect your camera during the reset process.

1.4 Status Indicator

ICON	3	<i>+</i>
10011	LAN connection status	Internet connection status
System Status		
During powering on	Always on	Always on
Reset default	Blinking (on 250 ms, off 250 ms)	Always off
	$\bullet \circ \bullet \circ \bullet \circ \bullet \circ \bullet \circ$	
Upgrade	Blinking (on 250 ms, off 250 ms)	Blinking (on 250 ms, off 250 ms)
	●○●○●○●○●○	●○●○●○●○●○
Connection Status		
LAN connected	Always on	
LAN disconnected	Blinking (on 100 ms, off 500 ms)	
	●00●00●00	
Internet connected		Always on
Internet disconnected		Blinking (on 100 ms, off 500 ms)
		●00●00●00


^{*} LED blinking frequency - ● LED on / ○ LED off

3

1.4 Status Indicator

ICON	•	*
	LAN connection status	Internet connection status
System Status		
During powering on	Always on	Always on
Reset default	Blinking (on 250 ms, off 250 ms)	Always off
	$\bullet \circ \bullet \circ \bullet \circ \bullet \circ$	
Upgrade	Blinking (on 250 ms, off 250 ms)	Blinking (on 250 ms, off 250 ms)
	●○●○●○●○●○	●○●○●○●○●○
Connection Status		
LAN connected	Always on	
LAN disconnected	Blinking (on 100 ms, off 500 ms)	
	●00●00●00	
Internet connected	-	Always on
Internet disconnected		Blinking (on 100 ms, off 500 ms)
		●00●00●00

^{*} LED blinking frequency - ullet LED on / \bigcirc LED off



2. INSTALLATION & CONNECTION

2.1 Install the camera

- 1. Find the bracket and its accessories supplied with the camera.
- 2. Attached the base of the bracket (the round one) to where you want to install this camera, and fasten it with the supplied screws.
- Assemble the bracket and the camera as illustrated below, and adjust the angle of the camera.



5

2. INSTALLATION & CONNECTION

2.1 Install the camera

- 1. Find the bracket and its accessories supplied with the camera.
- Attached the base of the bracket (the round one) to where you want to install this camera, and fasten it with the supplied screws.
- Assemble the bracket and the camera as illustrated below, and adjust the angle of the camera.



2.2 Connect to power

Connect the supplied power adapter to the camera's power jack (DC 5V / 2A) on the rear panel and the power outlet.

AVN314A also supports PoE (Power-over-Ethernet) to eliminate the use of the power cable. For connection examples, please refer to "APPENDIX 3 POE CONNECTION" at page 31.

6

2.2 Connect to power

Connect the supplied power adapter to the camera's power jack (DC 5V / 2A) on the rear panel and the power outlet.

AVN314A also supports PoE (Power-over-Ethernet) to eliminate the use of the power cable. For connection examples, please refer to "APPENDIX 3 POE CONNECTION" at page 31.

3. CAMERA ACCESS AND NETWORK CONFIGURATION

Before using this network camera, please follow the instructions below to finish the network connection settings based on your installation environment:

- To configure the network settings, you must connect the camera to your PC by LAN. For details, please refer to "3.1 Network connection via LAN" at page 7.
- To configure the network settings via a web browser, please refer to "3.4.2 Internet access setting" at page 18.

3.1 Network connection via LAN

Step1: Connect this network camera and your PC via a RJ45 network cable, and make sure the camera is powered on.

Step2: Set the PC's IP address as "192.168.1.XXX" (1~255, except 10).

7

3. CAMERA ACCESS AND NETWORK CONFIGURATION

Before using this network camera, please follow the instructions below to finish the network connection settings based on your installation environment:

- To configure the network settings, you must connect the camera to your PC by LAN. For details, please refer to "3.1 Network connection via LAN" at page 7.
- To configure the network settings via a web browser, please refer to "3.4.2 Internet access setting" at page 18.

3.1 Network connection via LAN

Step1: Connect this network camera and your PC via a RJ45 network cable, and make sure the camera is powered on.

Step2: Set the PC's IP address as "192.168.1.XXX" (1~255, except 10).

For Windows XP users:

a) Select "start" → "Control Panel" → "Network and Internet Connections" → "Network Connections" (If you're in "Category View").





8

For Windows XP users:

a) Select "start" → "Control Panel" → "Network and Internet Connections" → "Network Connections" (If you're in "Category View").





b) In "LAN or High-Speed Internet", right-click on "Local Area Connection", and select "Properties".



Note: If your local area connection is not enabled, please also enable it.

- c) In the "General" tab, select "Internet Protocol (TCP/IP)", and select "Properties".
- d) In the "General" tab, select "Use the following IP address", and set the IP address to "192.168.1.XXX" (XXX can be any value from 1~255 except 10).

Note: It's recommended to note down the current settings first and then change as instructed. It's helpful when you need to restore the PC network settings for connecting to Internet later.

e) Click "OK" to close the "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" dialog box. Then, click "Close" to close the "Local Area Connection Properties" dialog box.

9

b) In "LAN or High-Speed Internet", right-click on "Local Area Connection", and select "Properties".



Note: If your local area connection is not enabled, please also enable it.

- c) In the "General" tab, select "Internet Protocol (TCP/IP)", and select "Properties".
- d) In the "General" tab, select "Use the following IP address", and set the IP address to "192.168.1.XXX" (XXX can be any value from 1~255 except 10).

Note: It's recommended to note down the current settings first and then change as instructed. It's helpful when you need to restore the PC network settings for connecting to Internet later.

e) Click "OK" to close the "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" dialog box. Then, click "Close" to close the "Local Area Connection Properties" dialog box.

For Windows Vista users:

a) Select "⑤" (start) → "Control Panel" → "Network and Internet" to enter the "Network and Sharing Center". Then, click "Manage network connections" (If you're in "Category View").



b) Right-click on "Local Area Connection", and select "Properties".



Note: If your local area connection is not enabled, please also enable it.

10

For Windows Vista users:

a) Select "♠" (start) → "Control Panel" → "Network and Internet" to enter the "Network and Sharing Center". Then, click "Manage network connections" (If you're in "Category View").




b) Right-click on "Local Area Connection", and select "Properties".



Note: If your local area connection is not enabled, please also enable it.

- c) In the "Networking" tab, select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)", and select "Properties".
- d) In the "General" tab, select "Use the following IP address", and set the IP address as described below.

Note: It's recommended to note down the current settings first and then change as instructed. It's helpful when you need to restore the PC network settings for connecting to Internet later.

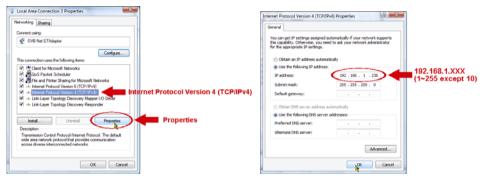


 e) Click "OK" to close the "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" dialog box. Then, click "Close" to close the "Local Area Connection Properties" dialog box.

11

- c) In the "Networking" tab, select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)", and select "Properties".
- d) In the "General" tab, select "Use the following IP address", and set the IP address as described below.

Note: It's recommended to note down the current settings first and then change as instructed. It's helpful when you need to restore the PC network settings for connecting to Internet later.

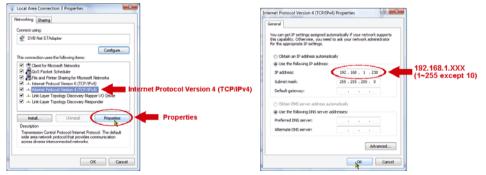

 e) Click "OK" to close the "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" dialog box. Then, click "Close" to close the "Local Area Connection Properties" dialog box.

For Windows 7 users:

a) Select "●" (start) → "Control Panel" → "Network and Internet" to enter the "Network and Sharing Center". Then, click "Change adapter settings".



b) Right-click on "Local Area Connection", and select "Properties".



Note: If your local area connection is not enabled, please also enable it.

12

For Windows 7 users:

a) Select "♥" (start) → "Control Panel" → "Network and Internet" to enter the "Network and Sharing Center". Then, click "Change adapter settings".




b) Right-click on "Local Area Connection", and select "Properties".



Note: If your local area connection is not enabled, please also enable it.

- c) In the "Networking" tab, select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)", and select "Properties".
- d) In the "General" tab, select "Use the following IP address", and set the IP address as described below.

Note: It's recommended to note down the current settings first and then change as instructed. It's helpful when you need to restore the PC network settings for connecting to Internet later.

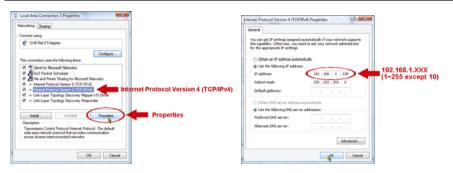


 e) Click "OK" to close the "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" dialog box. Then, click "Close" to close the "Local Area Connection Properties" dialog box.

13

- c) In the "Networking" tab, select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)", and select "Properties".
- d) In the "General" tab, select "Use the following IP address", and set the IP address as described below

Note: It's recommended to note down the current settings first and then change as instructed. It's helpful when you need to restore the PC network settings for connecting to Internet later.

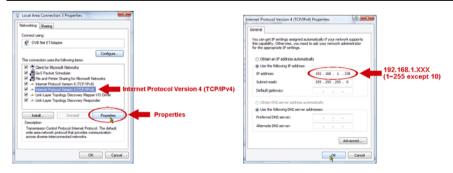

 e) Click "OK" to close the "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" dialog box. Then, click "Close" to close the "Local Area Connection Properties" dialog box.

3.2 Camera access via web browser

Step1: Open your web browser, for example, Microsoft Internet Explorer, and enter "http://192.168.1.10" in the URL address box.

Step2: In the login page, key in the default user name (*admin*) and password (*admin*), and enter the security code from the image below. Then, click "LOGIN" to log into the camera and check the live view.

Note: Skip the wizard if any.



14

3.2 Camera access via web browser

Step1: Open your web browser, for example, Microsoft Internet Explorer, and enter "http://192.168.1.10" in the URL address box.

Step2: In the login page, key in the default user name (*admin*) and password (*admin*), and enter the security code from the image below. Then, click "LOGIN" to log into the camera and check the live view.

Note: Skip the wizard if any.



3.3 Video adjustment

When you've accessed the camera successfully, it's recommended to adjust the video images if needed.

- To adjust the clearness of the video, rotate the camera lens manually as shown in *Figure 1*.
- To slightly adjust the color of the video, in the live page of your web browser, click "Config" on the top right side of the browser to open the configuration page.

Then, click "Camera" \rightarrow "Color" to adjust the brightness / contrast / hue / saturation of the video images, as shown in *Figure 2*.



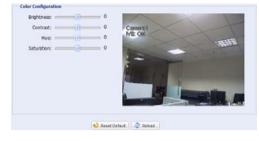


Figure 1

Figure 2

15

3.3 Video adjustment

When you've accessed the camera successfully, it's recommended to adjust the video images if needed.

- To adjust the clearness of the video, rotate the camera lens manually as shown in *Figure 1*.
- To slightly adjust the color of the video, in the live page of your web browser, click "Config" on the top right side of the browser to open the configuration page.

Then, click "Camera" \rightarrow "Color" to adjust the brightness / contrast / hue / saturation of the video images, as shown in Figure~2.



Figure 1




Figure 2

3.4 Network configurations

3.4.1 Network environment setting

Step1: Click "Config" in the live view page of your browser to enter the configuration page. Then, click "Camera" → "Camera".

Step2: In this page, define your installation environment as indoor or outdoor, and set other parameters related to your network environment.

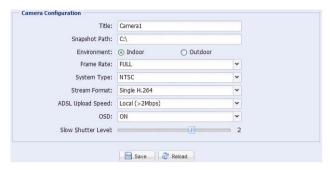


16

3.4 Network configurations

3.4.1 Network environment setting

Step1: Click "Config" in the live view page of your browser to enter the configuration page. Then, click "Camera" → "Camera".

Step2: In this page, define your installation environment as indoor or outdoor, and set other parameters related to your network environment.

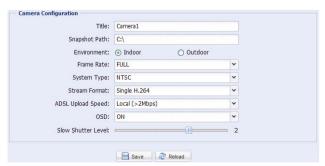

Item	Description
Environment	Select the current environment for the camera to automatically adjust itself to produce the images suitable for the selected environment.
Frame Rate	The frame rate allowed to each viewer can be adjusted to adapt to the bandwidth on the network.
	Set the desired image frequency to the maximum (FULL) or to a specified frame rate (1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/10; 1/15).
	The actual frame rate depends on the actual network connection, and may be lower than the specified one.
Stream Format	Select the stream format to H.264 / MPEG-4 / Motion JPEG / Multi-Mode suitable for your network bandwidth.
	Note:
	 Motion detection is not supported when the stream format is set to Motion JPEG.
	Face detection is not supported when the stream format is set to Multi-Mode.
ADSL Upload Speed	Select your Internet upload speed, and the system will automatically adjust your data flow.
	The options are: Local (>2Mbps) / 2M (2000Kbps) / 1M (1000Kbps) / 640Kbps / 512 Kbps / 256Kbps / 128 Kbps / 64Kbps

Item	Description
Environment	Select the current environment for the camera to automatically adjust itself to produce the images suitable for the selected environment.
Frame Rate	The frame rate allowed to each viewer can be adjusted to adapt to the bandwidth on the network. Set the desired image frequency to the maximum (FULL) or to a
	specified frame rate (1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/10; 1/15). The actual frame rate depends on the actual network connection, and may be lower than the specified one.
Stream Format	Select the stream format to H.264 / MPEG-4 / Motion JPEG / Multi-Mode suitable for your network bandwidth.
	1. Motion detection is not supported when the stream format is set to Motion JPEG.
	Face detection is not supported when the stream format is set to Multi-Mode.
ADSL Upload Speed	Select your Internet upload speed, and the system will automatically adjust your data flow.
	The options are: Local (>2Mbps) / 2M (2000Kbps) / 1M (1000Kbps) / 640Kbps / 512 Kbps / 256Kbps / 128 Kbps / 64Kbps

3.4.2 Internet access setting

Step1: Click "Network" → "Network" to select the connection type: Static IP / PPPoE / DHCP.



For Static IP:

- a) Enter the information of "Server IP", "Gateway" and "Net Mask" obtained from your ISP (Internet Service Provider).
- b) Enter the port number. The valid number ranges from 1 to 9999. The default value is 80. Typically, the TCP port used by HTTP is 80. However in some cases, it is better to change this port number for added flexibility or security.
- c) Click "Save" to save your network configurations, and log out.
- d) Disconnect your camera and your PC, and connect them to Internet separately. Then, enter the IP address or host name you just note down in the URL address box of the web browser, and see if you can access the camera successfully.

18

3.4.2 Internet access setting

Step1: Click "Network" → "Network" to select the connection type: Static IP / PPPoE / DHCP.



For Static IP:

- a) Enter the information of "Server IP", "Gateway" and "Net Mask" obtained from your ISP (Internet Service Provider).
- b) Enter the port number. The valid number ranges from 1 to 9999. The default value is 80. Typically, the TCP port used by HTTP is 80. However in some cases, it is better to change this port number for added flexibility or security.
- c) Click "Save" to save your network configurations, and log out.
- d) Disconnect your camera and your PC, and connect them to Internet separately. Then, enter the IP address or host name you just note down in the URL address box of the web browser, and see if you can access the camera successfully.

For PPPOE:

- a) Enter the user name and password obtained from your ISP, and click "Save".
- b) Continue the DDNS setting as instructed in "3.4.3 DDNS Setting".

For DHCP:

- a) Before selecting this option, you need to finish the DHCP router settings first.
- b) Get a router and connect it to the Internet via your PC (with Static IP or PPPoE setting). There are different setting methods for different routers. Please refer to their respective user manuals.
- c) Continue the DDNS setting as instructed in "3.4.3 DDNS Setting".

3.4.3 DDNS setting

Step1: Click "Network" → "DDNS", and check "DDNS Enable".

Step2: Select the host name you applied for a DDNS service in "System Name" (ex. dyndns).

Note: You can also create a DDNS account from a website which provides free DDNS service. For details, please refer to "APPENDIX 1 CREATING AN ACCOUNT FOR DDNS SERVICE" at page 21.

Select the system name you set when subscribing the DDNS service from the drop-down list, for example, dyndns.

Enter the user name & password you used to log into the DDNS service.

Then, enter the host name you set when subscribing the DDNS service, for example, headoffice 523.

19

For PPPOE:

- a) Enter the user name and password obtained from your ISP, and click "Save".
- b) Continue the DDNS setting as instructed in "3.4.3 DDNS Setting".

For DHCP:

- a) Before selecting this option, you need to finish the DHCP router settings first.
- b) Get a router and connect it to the Internet via your PC (with Static IP or PPPoE setting). There are different setting methods for different routers. Please refer to their respective user manuals.
- c) Continue the DDNS setting as instructed in "3.4.3 DDNS Setting".

3.4.3 DDNS setting

Step1: Click "Network" → "DDNS", and check "DDNS Enable".

Step2: Select the host name you applied for a DDNS service in "System Name" (ex. dyndns).

Note: You can also create a DDNS account from a website which provides free DDNS service. For details, please refer to "APPENDIX 1 CREATING AN ACCOUNT FOR DDNS SERVICE" at page 21.

Select the system name you set when subscribing the DDNS service from the drop-down list, for example, dyndns.

Enter the user name & password you used to log into the DDNS service.

Then, enter the host name you set when subscribing the DDNS service, for example, headoffice 523



- Step3: Click "Save" and log out. Then, disconnect your camera and your PC, and connect them to Internet separately.
- Step4: Enter the host name you just note down in the URL address box of the web browser, and see if you can access the camera successfully.

20



- Step3: Click "Save" and log out. Then, disconnect your camera and your PC, and connect them to Internet separately.
- Step4: Enter the host name you just note down in the URL address box of the web browser, and see if you can access the camera successfully.

APPENDIX 1 CREATING AN ACCOUNT FOR DDNS SERVICE

For PPPOE or DHCP, you should enter the host name which points to the IP address of your network camera for login first.

There are many websites for free DDNS service application, and below shows an example of DDNS account application from the website http://www.dyndns.com.

Step1: Go to http://www.dyndns.com, and click "Create Account" to sign up a DDNS account.



21

APPENDIX 1 CREATING AN ACCOUNT FOR DDNS SERVICE

For PPPOE or DHCP, you should enter the host name which points to the IP address of your network camera for login first.

There are many websites for free DDNS service application, and below shows an example of DDNS account application from the website http://www.dyndns.com.

Step1: Go to http://www.dyndns.com, and click "Create Account" to sign up a DDNS account.



- Step2: Enter all the information necessary for signing up an account according to the website instructions.
 - · Key in a user name for login, for example, headoffice523.
 - · Set the password and input it again to confirm.
 - Key in your E-mail address and input it again to confirm.


Then, click "Create Account".



22

- Step2: Enter all the information necessary for signing up an account according to the website instructions.
 - Key in a user name for login, for example, headoffice523.
 - · Set the password and input it again to confirm.
 - · Key in your E-mail address and input it again to confirm.


Then, click "Create Account".

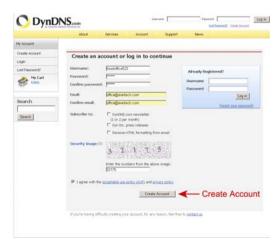

Step3: The system will automatically send a confirmation email to your email account.

Please read this email within 48 hours and complete the procedure to activate your account according to the instructions in the email.

When the account is confirmed, you will see "Account Confirmed". Your account is created successfully now.

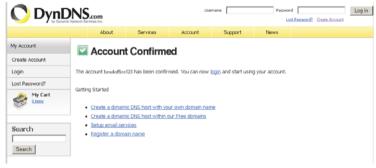


Step4: Click "login", and enter the user name and password you preset before to log in.

23

Step3: The system will automatically send a confirmation email to your email account.

Please read this email within 48 hours and complete the procedure to activate your account according to the instructions in the email.

When the account is confirmed, you will see "Account Confirmed". Your account is created successfully now.

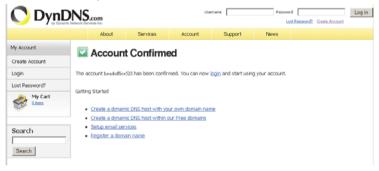

Step4: Click "login", and enter the user name and password you preset before to log in.

Step5: Click "Add Host Services".



- · Input a meaningful host name.
- · Choose a host system name.
- Enter the IP address you want to redirect.

24

Step5: Click "Add Host Services".



- · Input a meaningful host name.
- · Choose a host system name.
- · Enter the IP address you want to redirect.

Note down the whole host name, for example, *headoffice523.dyndns.org*. Then, click "Add To Cart" for billing.



Note: This service is free. Just finish the billing process, and **NO** paying information is required.

Step6: Click "Activate Services" after checkout, and you're ready to use DDNS services now.



25


Note down the whole host name, for example, *headoffice523.dyndns.org*. Then, click "Add To Cart" for billing.



Note: This service is free. Just finish the billing process, and **NO** paying information is required.

Step6: Click "Activate Services" after checkout, and you're ready to use DDNS services now.



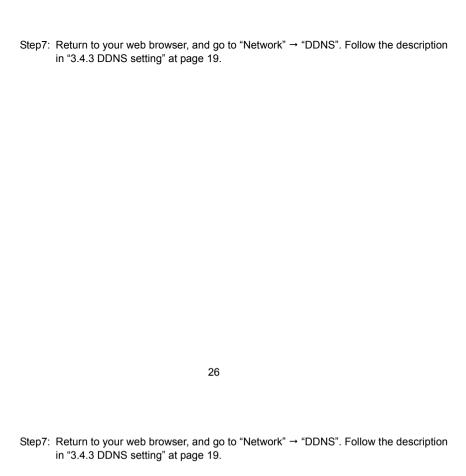

APPENDIX 2 MOBILE SURVEILLANCE VIA EAGLEEYES

EagleEyes is a mobile phone program used with our surveillance system for remote surveillance. It has several advantages:

- It's free (Except EagleEyes Plus for iPhone).
- It's compatible with several popular mobile platforms, such as iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile and Android.

It's easy to download, install and configure. For more details about configuring and operating this program, please visit our official website www.eagleeyescotv.com.

A2.1 Prerequisites

Before installing EagleEyes to your mobile phone for remote surveillance, make sure you have checked the following:

- ✓ Your mobile platform is iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile & Android.
- ✓ Mobile Internet services are subscribed and available to use for your mobile phone.

Note: You might be charged for Internet access via wireless or 3G networks. For the Internet access rate details, please check with your local network operator or service provider.

27

APPENDIX 2 MOBILE SURVEILLANCE VIA EAGLEEYES

EagleEyes is a mobile phone program used with our surveillance system for remote surveillance. It has several advantages:

- It's free (Except EagleEyes Plus for iPhone).
- It's compatible with several popular mobile platforms, such as iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile and Android.

It's easy to download, install and configure. For more details about configuring and operating this program, please visit our official website www.eagleeyescctv.com.

A2.1 Prerequisites

Before installing EagleEyes to your mobile phone for remote surveillance, make sure you have checked the following:

- ✓ Your mobile platform is iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile & Android.
- ✓ Mobile Internet services are subscribed and available to use for your mobile phone.

Note: You might be charged for Internet access via wireless or 3G networks. For the Internet access rate details, please check with your local network operator or service provider.

You have noted down the IP address, port number, user name and password used to access your network camera from Internet.

A2.2 Where to download

Connect to www.eagleeyescctv.com from your mobile phone, and sign in.

Note: Please DO NOT try to download EagleEyes from your computer.

Then, select "Software" and the mobile platform of your phone to download *EagleEyes* to your phone.

 For BlackBerry, Symbian, Windows Mobile & Android, select the download link from the website to start downloading.

Note: It's recommended to download EagleEyes for BlackBerry with the web browser of Opera.

- For iPhone, two versions of EagleEyes are available:
 - -- EagleEyes Plus (US\$4.99), and
 - -- EagleEyes Lite (Free).

Select the version you want, and you'll be directed to "App Store" to download the application.

Note: You can also find *EagleEyes* on "App Store" from your iPhone. Go to "App Store", and select "Search". Enter the keyword "eagleeyes" to find and download the version you want.

28

You have noted down the IP address, port number, user name and password used to access your network camera from Internet.

A2.2 Where to download

Connect to www.eagleeyescctv.com from your mobile phone, and sign in.

Note: Please DO NOT try to download EagleEyes from your computer.

Then, select "Software" and the mobile platform of your phone to download *EagleEyes* to your phone.

For BlackBerry, Symbian, Windows Mobile & Android, select the download link from the website to start downloading.

Note: It's recommended to download EagleEyes for BlackBerry with the web browser of Opera.

- For iPhone, two versions of EagleEyes are available:
 - -- EagleEves Plus (US\$4.99), and
 - -- EagleEyes Lite (Free).

Select the version you want, and you'll be directed to "App Store" to download the application.

Note: You can also find *EagleEyes* on "App Store" from your iPhone. Go to "App Store", and select "Search". Enter the keyword "eagleeyes" to find and download the version you want.



When the download is completed, *EagleEyes* will be installed automatically to the location where all applications are saved in your phone by default, or where you specify.

Note: For more details about configuring and operating this program, please visit our official website www.eagleeyescctv.com.

29




When the download is completed, *EagleEyes* will be installed automatically to the location where all applications are saved in your phone by default, or where you specify.

Note: For more details about configuring and operating this program, please visit our official website www.eagleeyescctv.com.

APPENDIX 3 POE CONNECTION (AVN314A Only)

AVN314A supports PoE (Power-over-Ethernet), developed by the IEEE802.3af task force, and power can be supplied over the same network (Ethernet) cable as the one used to connect to Internet. No power cable is needed. Below shows two examples of POE application for reference.


■ When you have POE router / hub

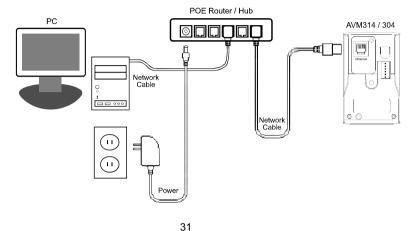


APPENDIX 3 POE CONNECTION (AVN314A Only)

AVN314A supports PoE (Power-over-Ethernet), developed by the IEEE802.3af task force, and power can be supplied over the same network (Ethernet) cable as the one used to connect to Internet. No power cable is needed. Below shows two examples of POE application for reference.

■ When you have POE router / hub

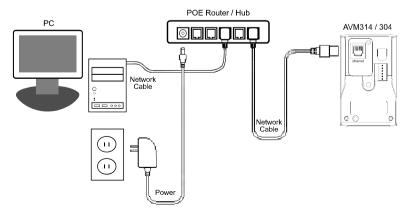


■ When you do not have a POE router / hub

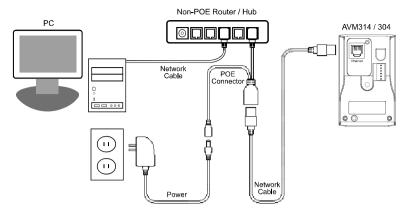

32

■ When you do not have a POE router / hub

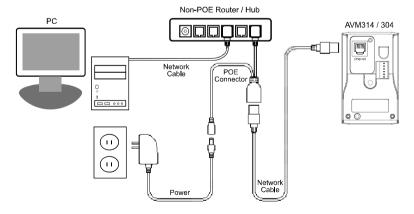

AVN314 (ONVIF) / 304 Megapixel-Netzwerkkameraserie

Installationsanleitung

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren sie zum zukünftigen Nachschlagen auf.

N30x_V1.1

373Z

AVN314 (ONVIF) / 304 Megapixel-Netzwerkkameraserie

Installationsanleitung

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren sie zum zukünftigen Nachschlagen auf.

Wichtige Sicherheitshinweise



Sämtliche von unserem Unternehmen angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Dies bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte absolut ohne Blei und sämtliche in der Richtlinie aufgeführten gefährlichen Substanzen auskommen.



Das Symbol mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt innerhalb der europäischen Union am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt selbst sowie für sämtliche Peripheriegeräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie diese Produkte nicht mit dem unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zum Recycling dieses Gerätes erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Fachhändler.

Anerkennung der Markenrechte

iPhone® ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

BlackBerry® und die zugehörigen Marken, Namen und Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited; sie sind in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern weltweit eingetragen und/oder werden verwendet. Verwendet in Lizenz von Research In Motion Limited.

Android™ ist eine Marke der Google Inc. Die Nutzung dieser Marke unterliegt den Google-Genehmigungen (Google Permissions).

Die in diesem Dokument erwähnten Begriffe Windows Mobile & Symbian sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Wichtige Sicherheitshinweise



Sämtliche von unserem Unternehmen angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Dies bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte absolut ohne Blei und sämtliche in der Richtlinie aufgeführten gefährlichen Substanzen auskommen.



Das Symbol mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt innerhalb der europäischen Union am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt selbst sowie für sämtliche Peripheriegeräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie diese Produkte nicht mit dem unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zum Recycling dieses Gerätes erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Fachhändler.

Anerkennung der Markenrechte

iPhone® ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

BlackBerry® und die zugehörigen Marken, Namen und Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited; sie sind in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern weltweit eingetragen und/oder werden verwendet. Verwendet in Lizenz von Research In Motion Limited.

Android™ ist eine Marke der Google Inc. Die Nutzung dieser Marke unterliegt den Google-Genehmigungen (Google Permissions).

Die in diesem Dokument erwähnten Begriffe Windows Mobile & Symbian sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. Wir geben keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. Wir geben keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden.

MPEG 4-Lizenzierung

Dieses Produkt ist durch die "MPEG4 Visual Patent Portfolio"-Lizenz für den persönlichen und nichtkommerziellen Einsatz durch den Endkunden zur (I) Codierung von Videodaten in Übereinstimmung mit dem MPEG4-Standard ("MPEG-4 Video") und/oder (II) zur Decodierung von MPEG4-Videodaten, die von einem Endverbraucher zu persönlichen und nichtkommerziellen Zwecken codiert und/oder von einem Videoanbieter, der über eine Lizenz von MPEG LA TO für MPEG4-Videos verfügt, bezogen wurden, lizenziert. Für abweichende Verwendungen wird keine Lizenz gewährt, auch nicht stillschweigend. Weitere Informationen – auch hinsichtlich werbender und kommerzieller Einsatzzwecke sowie zur Lizenzierung – können von MPEG LA, LLC bezogen werden. Siehe HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

GPL-Lizenzierung



Dieses Produkt enthält Codes, die von Drittfirmen entwickelt wurden und unter die GNU General Public License ("GPL") oder die GNU Lesser Public Licence ("LGPL") fallen.

Der in diesem Produkt verwendete GPL-Code wird ohne Garantie veröffentlicht und unterliegt dem Copyright des entsprechenden Autors.

Andere Quellcodes, die unter die GPL-Lizenzen fallen, sind auf Anfrage verfügbar.

Wir stellen gerne unsere Modifikationen am Linux Kernel sowie einige neue Befehle und Werkzeuge bereit, damit Sie in den Code gelangen. Die Codes sind auf unserer FTP-Seite verfügbar. Bitte laden Sie sie von der folgenden Webseite herunter oder fragen Ihren Händler:

http://download.dvrtw.com.tw/GPL/076D_Series/arm-linux-2.6.tar.gz

MPEG 4-Lizenzierung

Dieses Produkt ist durch die "MPEG4 Visual Patent Portfolio"-Lizenz für den persönlichen und nichtkommerziellen Einsatz durch den Endkunden zur (I) Codierung von Videodaten in Übereinstimmung mit dem MPEG4-Standard ("MPEG-4 Video") und/oder (II) zur Decodierung von MPEG4-Videodaten, die von einem Endverbraucher zu persönlichen und nichtkommerziellen Zwecken codiert und/oder von einem Videoanbieter, der über eine Lizenz von MPEG LA TO für MPEG4-Videos verfügt, bezogen wurden, lizenziert. Für abweichende Verwendungen wird keine Lizenz gewährt, auch nicht stillschweigend. Weitere Informationen – auch hinsichtlich werbender und kommerzieller Einsatzzwecke sowie zur Lizenzierung – können von MPEG LA, LLC bezogen werden. Siehe HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

GPL-Lizenzierung



Dieses Produkt enthält Codes, die von Drittfirmen entwickelt wurden und unter die GNU General Public License ("GPL") oder die GNU Lesser Public Licence ("LGPL") fallen

Der in diesem Produkt verwendete GPL-Code wird ohne Garantie veröffentlicht und unterliegt dem Copyright des entsprechenden Autors.

Andere Quellcodes, die unter die GPL-Lizenzen fallen, sind auf Anfrage verfügbar.

Wir stellen gerne unsere Modifikationen am Linux Kernel sowie einige neue Befehle und Werkzeuge bereit, damit Sie in den Code gelangen. Die Codes sind auf unserer FTP-Seite verfügbar. Bitte laden Sie sie von der folgenden Webseite herunter oder fragen Ihren Händler:

http://download.dvrtw.com.tw/GPL/076D_Series/arm-linux-2.6.tar.gz

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht	1
1.1 Lieferumfang	1
1.2 Rückseite	1
1.3 Statusanzeige	2
2. Installation & Verbindung	3
2.1 Kamera installieren	
2.2 Stromversorgung herstellen	3
3. Kamerazugriff und Netzwerkkonfiguration	4
3.1 Netzwerkverbindung via LAN	
3.2 Kamerazugang via Webbrowser	11
3.3 Videoeinstellungen	
3.4 Netzwerkkonfiguration	13
3.4.1 Einstellungen der Netzwerkumgebung	13
3.4.2 Einstellungen des Internetzugangs	15
3.4.3 DDNS-Einstellungen	16
Anhang 1 – Konto bei DDNS-Dienstanbieter erstellen	20

Inhaltsverzeichnis

1. Ubersicht	1
1.1 Lieferumfang	1
1.2 Rückseite	
1.3 Statusanzeige	2
2. Installation & Verbindung	
2.1 Kamera installieren	3
2.2 Stromversorgung herstellen	3
3. Kamerazugriff und Netzwerkkonfiguration	4
3.1 Netzwerkverbindung via LAN	
3.2 Kamerazugang via Webbrowser	11
3.3 Videoeinstellungen	12
3.4 Netzwerkkonfiguration	13
3.4.1 Einstellungen der Netzwerkumgebung	13
3.4.2 Einstellungen des Internetzugangs	15
3.4.3 DDNS-Einstellungen	
Anhang 1 – Konto bei DDNS-Dienstanbieter erstellen	20

Anhang 2 – Mobile Überwachung via EagleEyes	26
A2.1 Voraussetzungen	
A2.2 Download-Optionen	27


Anhang 2 – Mobile Überwachung via EagleEyes	26
A2.1 Voraussetzungen	
A2.2 Download-Optionen	27
7.2.2 50111000 Option of the control	

1. Übersicht

1.1 Lieferumfang

☐ Netzwerkkamera	☐ Kamerahalterung	
☐ Installationsanleitung	☐ Netzteil	
☐ CD-ROM (inklusive Bedienungsanleitungen & der CMS-Software "Video Viewer")		

1.2 Rückseite

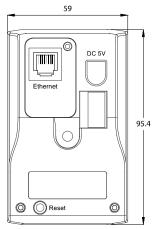

Ethernet:	Hier schließen Sie Ihr Netzwerkkabel an.	
DC 5V:	Hier schließen Sie das mitgelieferte regulierte Netzteil an.	
Reset:	Wenn die Stromversorgung hergestellt ist, halten Sie diese Taste zum Zurücksetzen aller Parameter (inklusive IP-Adresse) auf die werkseitigen Standardeinstellungen einige Sekunden gedrückt. Die Kamera startet nach dem Zurücksetzen auf die Standardwerte neu. Anhand der Blinkfrequenz der LED erkennen Sie, ob sich die Kamera im Reset-Modus befindet. Bitte trennen Sie Ihre Kamera während der Rücksetzung nicht.	


1

1. Übersicht

1.1 Lieferumfang


☐ Netzwerkkamera	☐ Kamerahalterung
☐ Installationsanleitung	☐ Netzteil
☐ CD-ROM (inklusive Bedienungsanleitungen & de	r CMS-Software "Video Viewer")

1.2 Rückseite

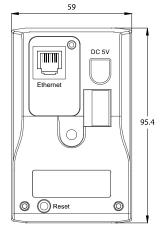

Hier schließen Sie Ihr Netzwerkkabel an.		
Hier schließen Sie das mitgelieferte regulierte Netzteil an.		
Wenn die Stromversorgung hergestellt ist, halten Sie diese Taste zum Zurücksetzen aller Parameter (inklusive IP-Adresse) auf die werkseitigen Standardeinstellungen einige Sekunden gedrückt.		
Die Kamera startet nach dem Zurücksetzen auf die Standardwerte neu. Anhand der Blinkfrequenz der LED erkennen Sie, ob sich die Kamera im Reset-Modus befindet. Bitte trennen Sie Ihre Kamera während der Rücksetzung nicht.		

1.3 Statusanzeige

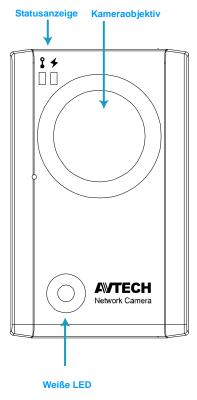


Symbol	\$	*
	LAN-Verbindungsstatus	Internetverbindungsstatus
Systemstatus		
Während des Hochfahrens	Immer ein	Immer ein
Rücksetzung auf Standardwerte	Blinkt (250 ms ein, 250 ms aus)	Immer aus
	\bullet 0 \bullet 0 \bullet 0 \bullet 0	
Aktualisierung	Blinkt (250 ms ein, 250 ms aus)	Blinkt (250 ms ein, 250 ms aus)
	●○●○●○●○●○	●○●○●○●○●○
Verbindungsstatus		
LAN verbunden	Immer ein	
LAN getrennt	Blinkt (100 ms ein, 500 ms aus)	
	●00●00●00	
Internet verbunden		Immer ein
Internet getrennt		Blinkt (100 ms ein, 500 ms aus)
		●00●00●00

^{*} LED-Blinkfrequenz - ● LED ein / ○ LED aus

2

1.3 Statusanzeige

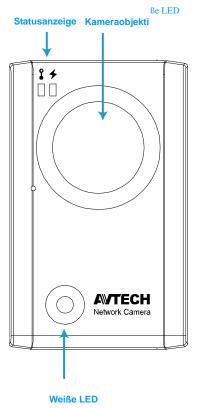

Symbol	\$	*
	LAN-Verbindungsstatus	Internetverbindungsstatus
Systemstatus		
Während des Hochfahrens	Immer ein	Immer ein
Rücksetzung auf Standardwerte	Blinkt (250 ms ein, 250 ms aus)	Immer aus
	•0•0•0•0	
Aktualisierung	Blinkt (250 ms ein, 250 ms aus)	Blinkt (250 ms ein, 250 ms aus)
	●○●○●○●○●○	●○●○●○●○●○
Verbindungsstatus		
LAN verbunden	Immer ein	
LAN getrennt	Blinkt (100 ms ein, 500 ms aus)	
	●00●00●00	
Internet verbunden		Immer ein
Internet getrennt		Blinkt (100 ms ein, 500 ms aus)
		●00●00●00

^{*} LED-Blinkfrequenz - ● LED ein / ○ LED aus

2. Installation & Verbindung

2.1 Kamera installieren

- 1. Nehmen Sie die bei der Kamera mitgelieferte Halterung und deren Zubehör.
- 2. Bringen Sie die Basis der Halterung (das runde Ende) dort an, wo Sie diese Kamera installieren möchten; befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.
- 3. Montieren Sie die Halterung wie unten abgebildet; passen Sie den Winkel der Kamera an.



2.2 Stromversorgung herstellen

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil am Netzanschluss (DC 5V) an der Rückseite der Kamera und einer Steckdose an.

3

2. Installation & Verbindung

2.1 Kamera installieren

- 1. Nehmen Sie die bei der Kamera mitgelieferte Halterung und deren Zubehör.
- 2. Bringen Sie die Basis der Halterung (das runde Ende) dort an, wo Sie diese Kamera installieren möchten; befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.
- 3. Montieren Sie die Halterung wie unten abgebildet; passen Sie den Winkel der Kamera an.



2.2 Stromversorgung herstellen

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil am Netzanschluss (DC 5V) an der Rückseite der Kamera und einer Steckdose an.

3. Kamerazugriff und Netzwerkkonfiguration

Bitte befolgen Sie vor der Inbetriebnahme dieser Netzwerkkamera die nachstehenden Anweisungen zum Abschließen der Netzwerkverbindungseinstellungen basierend auf Ihrer Installationsumgebung:

- Zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen müssen Sie die Kamera an Ihrem PC oder Notebook anschließen. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "3.1 Netzwerkverbindung via LAN" auf Seite 4.
- Informationen zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen via Webbrowser entnehmen Sie bitte Abschnitt "3.4.2 Einstellungen des Internetzugangs" auf Seite 15.

3.1 Netzwerkverbindung via LAN

- Schritt 1: Schließen Sie diese Netzwerkkamera über ein RJ45-Netzwerkkabel an Ihrem PC an; achten Sie darauf, dass die Kamera eingeschaltet ist.
- Schritt 2: Stellen Sie die IP-Adresse des PCs auf "192.168.1.XXX" (1 255, mit Ausnahme von 10) ein.

4

3. Kamerazugriff und Netzwerkkonfiguration

Bitte befolgen Sie vor der Inbetriebnahme dieser Netzwerkkamera die nachstehenden Anweisungen zum Abschließen der Netzwerkverbindungseinstellungen basierend auf Ihrer Installationsumgebung:

- Zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen müssen Sie die Kamera an Ihrem PC oder Notebook anschließen. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "3.1 Netzwerkverbindung via LAN" auf Seite 4.
- Informationen zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen via Webbrowser entnehmen Sie bitte Abschnitt "3.4.2 Einstellungen des Internetzugangs" auf Seite 15.

3.1 Netzwerkverbindung via LAN

- Schritt 1: Schließen Sie diese Netzwerkkamera über ein RJ45-Netzwerkkabel an Ihrem PC an; achten Sie darauf, dass die Kamera eingeschaltet ist.
- Schritt 2: Stellen Sie die IP-Adresse des PCs auf "192.168.1.XXX" (1 255, mit Ausnahme von 10) ein.

Windows XP-Benutzer:

a) Wählen Sie "Start" → "Control Panel" (Systemsteuerung) → "Network and Internet Connections" (Netzwerk- und Internetverbindungen) → "Network Connections" (Netzwerkverbindungen) (in der "Category View" (Kategorieansicht)).



5

Windows XP-Benutzer:

a) Wählen Sie "Start" → "Control Panel" (Systemsteuerung) → "Network and Internet Connections" (Netzwerk- und Internetverbindungen) → "Network Connections" (Netzwerkverbindungen) (in der "Category View" (Kategorieansicht)).



b) Rechtsklicken Sie unter "LAN or High-Speed Internet" (LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet) auf "Local Area Connection" (LAN-Verbindung) und wählen "Properties" (Eigenschaften).



Hinweis: Bitte aktivieren Sie Ihre LAN-Verbindung, falls sie nicht aktiviert ist.

- c) Wählen Sie im "General" (Allgemein)-Register die Option "Internet Protocol (TCP/IP)" ((Internetprotokoll (TCP/IP)) und anschließend "Properties" (Eigenschaften).
- d) Wählen Sie im "General" (Allgemein)-Register "Use the following IP address" (Folgende IP-Adresse verwenden) und stellen die IP-Adresse auf "192.168.1.XXX" (XXX kann ein beliebiger Wert von 1 bis 255 sein, mit Ausnahme von 10) ein.

Hinweis: Wir empfehlen, zuerst die aktuellen Einstellungen zu notieren und anschließend die angegebenen Änderungen vorzunehmen. Dies ist hilfreich, wenn Sie die PC-Netzwerkeinstellungen zur Verbindung mit dem Internet später wiederherstellen müssen.

e) Klicken Sie zum Schließen des "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" (Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP))-Dialogfensters auf "OK". Klicken Sie dann zum Schließen des "Local Area Connection Properties" (Eigenschaften von LAN-Verbindung)-Dialogfensters auf "OK".

6

b) Rechtsklicken Sie unter "LAN or High-Speed Internet" (LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet) auf "Local Area Connection" (LAN-Verbindung) und wählen "Properties" (Eigenschaften).



Hinweis: Bitte aktivieren Sie Ihre LAN-Verbindung, falls sie nicht aktiviert ist.

- c) Wählen Sie im "General" (Allgemein)-Register die Option "Internet Protocol (TCP/IP)" ((Internetprotokoll (TCP/IP)) und anschließend "Properties" (Eigenschaften).
- d) Wählen Sie im "General" (Allgemein)-Register "Use the following IP address" (Folgende IP-Adresse verwenden) und stellen die IP-Adresse auf "192.168.1.XXX" (XXX kann ein beliebiger Wert von 1 bis 255 sein, mit Ausnahme von 10) ein.

Hinweis: Wir empfehlen, zuerst die aktuellen Einstellungen zu notieren und anschließend die angegebenen Änderungen vorzunehmen. Dies ist hilfreich, wenn Sie die PC-Netzwerkeinstellungen zur Verbindung mit dem Internet später wiederherstellen müssen.

e) Klicken Sie zum Schließen des "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" (Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP))-Dialogfensters auf "OK". Klicken Sie dann zum Schließen des "Local Area Connection Properties" (Eigenschaften von LAN-Verbindung)-Dialogfensters auf "OK".

Windows Vista-Benutzer:

a) Wählen Sie "[™] (Start) → "Control Panel" (Systemsteuerung) → "Network and Internet" (Netzwerk und Internet) und rufen das "Network and Sharing Center" (Netzwerk- und Freigabecenter) auf. Klicken Sie dann auf "Manage network connections" (Netzwerkverbindungen verwalten) (in der "Category View" (Kategorieansicht)).



b) Rechtsklicken Sie auf "Local Area Connection" (LAN-Verbindung) und wählen "Properties" (Eigenschaften).




Hinweis: Bitte aktivieren Sie Ihre LAN-Verbindung, falls sie nicht aktiviert ist.

7

Windows Vista-Benutzer:

a) Wählen Sie " (Start) → "Control Panel" (Systemsteuerung) → "Network and Internet" (Netzwerk und Internet) und rufen das "Network and Sharing Center" (Netzwerk- und Freigabecenter) auf. Klicken Sie dann auf "Manage network connections" (Netzwerkverbindungen verwalten) (in der "Category View" (Kategorieansicht)).

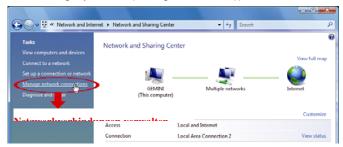


b) Rechtsklicken Sie auf "Local Area Connection" (LAN-Verbindung) und wählen "Properties" (Eigenschaften).



Hinweis: Bitte aktivieren Sie Ihre LAN-Verbindung, falls sie nicht aktiviert ist.

- c) Wählen Sie im "Networking" (Netzwerk)-Register die Option "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)) und anschließend "Properties" (Eigenschaften).
- d) Wählen Sie im "General" (Allgemein)-Register die Option "Use the following IP address" (Folgende IP-Adresse verwenden) und stellen die IP-Adresse wie nachstehend beschrieben ein.

Hinweis: Wir empfehlen, zuerst die aktuellen Einstellungen zu notieren und anschließend die angegebenen Änderungen vorzunehmen. Dies ist hilfreich, wenn Sie die PC-Netzwerkeinstellungen zur Verbindung mit dem Internet später wiederherstellen müssen.

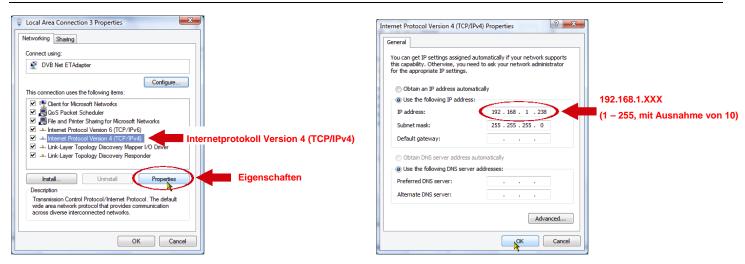


e) Klicken Sie zum Schließen des "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4))-Dialogfensters auf "OK". Klicken Sie dann zum Schließen des "Local Area Connection Properties" (Eigenschaften von LAN-Verbindung)-Dialogfensters auf "OK".

8

- c) Wählen Sie im "Networking" (Netzwerk)-Register die Option "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)) und anschließend "Properties" (Eigenschaften).
- d) Wählen Sie im "General" (Allgemein)-Register die Option "Use the following IP address" (Folgende IP-Adresse verwenden) und stellen die IP-Adresse wie nachstehend beschrieben ein.

Hinweis: Wir empfehlen, zuerst die aktuellen Einstellungen zu notieren und anschließend die angegebenen Änderungen vorzunehmen. Dies ist hilfreich, wenn Sie die PC-Netzwerkeinstellungen zur Verbindung mit dem Internet später wiederherstellen müssen.

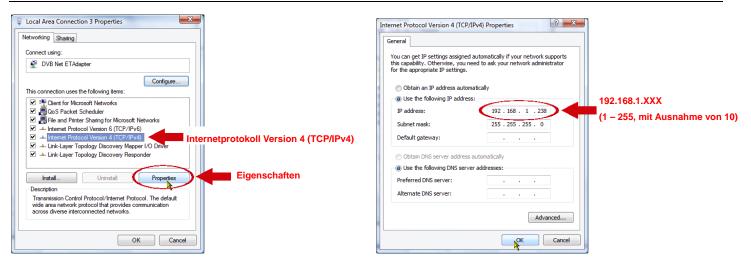

e) Klicken Sie zum Schließen des "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4))-Dialogfensters auf "OK". Klicken Sie dann zum Schließen des "Local Area Connection Properties" (Eigenschaften von LAN-Verbindung)-Dialogfensters auf "OK".

Windows 7-Benutzer:

a) Wählen Sie " (Start) → "Contorl Panel" (Systemsteuerung) → "Network and Internet" (Netzwerk und Internet) und rufen das "Network and Sharing Center" (Netzwerk- und Freigabecenter) auf. Klicken Sie dann auf "Change adapter settings" (Adaptereinstellungen ändern).



b) Rechtsklicken Sie auf "Local Area Connection" (LAN-Verbindung) und wählen "Properties" (Eigenschaften).



Hinweis: Bitte aktivieren Sie Ihre LAN-Verbindung, falls sie nicht aktiviert ist.

9

Windows 7-Benutzer:

a) Wählen Sie " (Start) → "Contorl Panel" (Systemsteuerung) → "Network and Internet" (Netzwerk und Internet) und rufen das "Network and Sharing Center" (Netzwerk- und Freigabecenter) auf. Klicken Sie dann auf "Change adapter settings" (Adaptereinstellungen ändern).




 Rechtsklicken Sie auf "Local Area Connection" (LAN-Verbindung) und wählen "Properties" (Eigenschaften).



Hinweis: Bitte aktivieren Sie Ihre LAN-Verbindung, falls sie nicht aktiviert ist.

- c) Wählen Sie im "Networking" (Netzwerk)-Register die Option "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)) und anschließend "Properties" (Eigenschaften).
- d) Wählen Sie im "General" (Allgemein)-Register die Option "Use the following IP address" (Folgende IP-Adresse verwenden) und stellen die IP-Adresse wie nachstehend beschrieben ein.

Hinweis: Wir empfehlen, zuerst die aktuellen Einstellungen zu notieren und anschließend die angegebenen Änderungen vorzunehmen. Dies ist hilfreich, wenn Sie die PC-Netzwerkeinstellungen zur Verbindung mit dem Internet später wiederherstellen müssen.

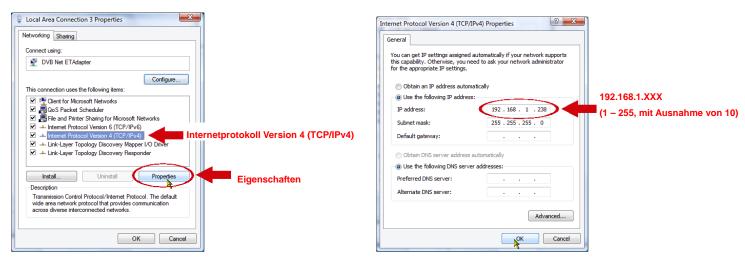


e) Klicken Sie zum Schließen des "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4))-Dialogfensters auf "OK". Klicken Sie dann zum Schließen des "Local Area Connection Properties" (Eigenschaften von LAN-Verbindung)-Dialogfensters auf "OK".

10

- c) Wählen Sie im "Networking" (Netzwerk)-Register die Option "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)) und anschließend "Properties" (Eigenschaften).
- d) Wählen Sie im "General" (Allgemein)-Register die Option "Use the following IP address" (Folgende IP-Adresse verwenden) und stellen die IP-Adresse wie nachstehend beschrieben ein.

Hinweis: Wir empfehlen, zuerst die aktuellen Einstellungen zu notieren und anschließend die angegebenen Änderungen vorzunehmen. Dies ist hilfreich, wenn Sie die PC-Netzwerkeinstellungen zur Verbindung mit dem Internet später wiederherstellen müssen.

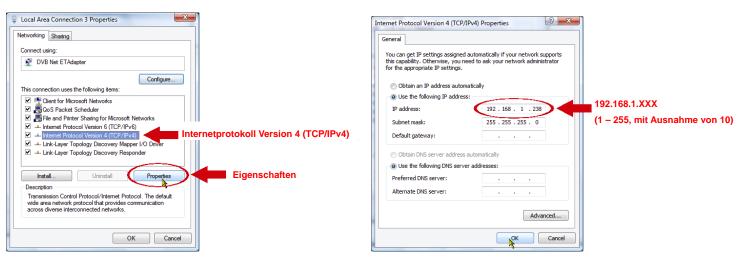


Klicken Sie zum Schließen des "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4))-Dialogfensters auf "OK". Klicken Sie dann zum Schließen des "Local Area Connection Properties" (Eigenschaften von LAN-Verbindung)-Dialogfensters auf "OK".

3.2 Kamerazugang via Webbrowser

- Schritt 1: Öffnen Sie Ihren Webbrowser (bspw. Microsoft Internet Explorer) und geben "http://192.168.1.10" in das URL-Adressfeld ein.
- Schritt 2: Geben Sie auf der Anmeldungsseite den Standardbenutzernamen (*admin*) und das Kennwort (*admin*) an; tragen Sie den Sicherheitscode aus dem nachstehenden Bild ein. Klicken Sie dann zum Anmelden an der Kamera auf "LOGIN" (Anmelden) und prüfen die Echtzeitanzeige.

Hinweis: Überspringen Sie den Assistenten, falls angezeigt.

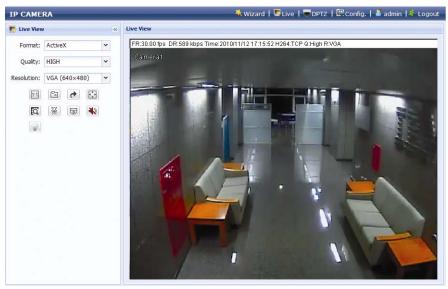


11

3.2 Kamerazugang via Webbrowser

- Schritt 1: Öffnen Sie Ihren Webbrowser (bspw. Microsoft Internet Explorer) und geben "http://192.168.1.10" in das URL-Adressfeld ein.
- Schritt 2: Geben Sie auf der Anmeldungsseite den Standardbenutzernamen (*admin*) und das Kennwort (*admin*) an; tragen Sie den Sicherheitscode aus dem nachstehenden Bild ein. Klicken Sie dann zum Anmelden an der Kamera auf "LOGIN" (Anmelden) und prüfen die Echtzeitanzeige.

Hinweis: Überspringen Sie den Assistenten, falls angezeigt.

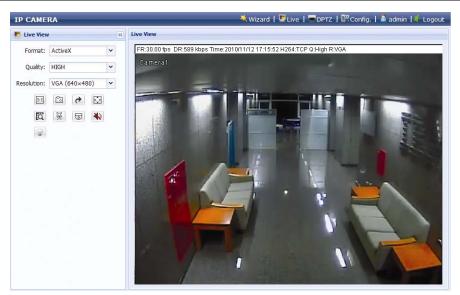

3.3 Videoeinstellungen

Sobald Sie Zugriff auf Ihre Kamera haben, empfehlen wir, das Bild bei Bedarf anzupassen.

- Drehen Sie das Kameraobjektiv zum Anpassen der Bildschärfe von Hand (vgl. Abbildung 1).
- Sie können die Farbe des Videos leicht anpassen, indem Sie rechts oben auf der Echtzeitseite Ihres Webbrowsers auf "Config (Konfiguration)" klicken; die Konfigurationsseite öffnet sich.

Klicken Sie dann zum Anpassen von Helligkeit / Kontrast / Farbton / Sättigung der Videobilder auf "Camera" (Kamera) → "Color" (Farbe) (vgl. *Abbildung 2*).



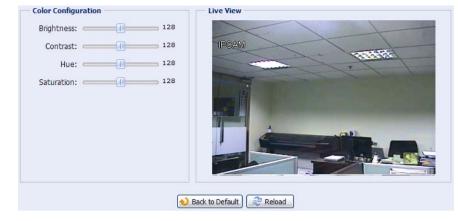


Abbildung 1

Abbildung 2

12

3.3 Videoeinstellungen

Sobald Sie Zugriff auf Ihre Kamera haben, empfehlen wir, das Bild bei Bedarf anzupassen.

- Drehen Sie das Kameraobjektiv zum Anpassen der Bildschärfe von Hand (vgl. Abbildung 1).
- Sie können die Farbe des Videos leicht anpassen, indem Sie rechts oben auf der Echtzeitseite Ihres Webbrowsers auf "Config" (Konfiguration) klicken; die Konfigurationsseite öffnet sich.

Klicken Sie dann zum Anpassen von Helligkeit / Kontrast / Farbton / Sättigung der Videobilder auf "Camera" (Kamera) → "Color" (Farbe) (vgl. *Abbildung* 2).

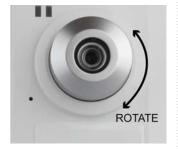





Abbildung 1

Abbildung 2

3.4 Netzwerkkonfiguration

3.4.1 Einstellungen der Netzwerkumgebung

- Schritt 1: Klicken Sie auf der Echtzeitanzeigeseite Ihres Browsers zum Aufrufen der Konfigurationsseite auf "Config" (Konfiguration). Klicken Sie dann auf "Camera" (Kamera) → "Camera" (Kamera).
- Schritt 2: Legen Sie auf dieser Seite Ihre Installationsumgebung Indoor (Innenraum) oder Outdoor (im Freien) und andere Parameter zu Ihrer Netzwerkumgebung fest.

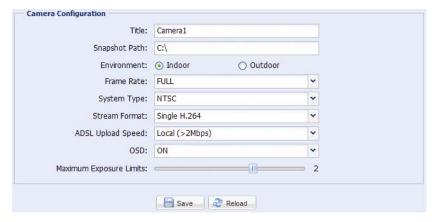


13

3.4 Netzwerkkonfiguration

3.4.1 Einstellungen der Netzwerkumgebung

- Schritt 1: Klicken Sie auf der Echtzeitanzeigeseite Ihres Browsers zum Aufrufen der Konfigurationsseite auf "Config" (Konfiguration). Klicken Sie dann auf "Camera" (Kamera) → "Camera" (Kamera).
- Schritt 2: Legen Sie auf dieser Seite Ihre Installationsumgebung Indoor (Innenraum) oder Outdoor (im Freien) und andere Parameter zu Ihrer Netzwerkumgebung fest.

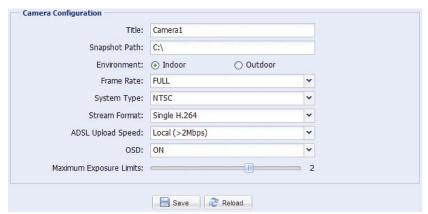


Element	Beschreibung
Environment (Umgebung)	Wählen Sie die aktuelle Umgebung der Kamera zur automatischen Anpassung und Erzeugung von auf die ausgewählte Umgebung angepassten Bildern.
Frame Rate (Bildwiederholfrequenz)	Die Bildwiederholfrequenz ermöglicht jedem Betrachter die Anpassung an die Bandbreite des Netzwerks.
	Stellen Sie die gewünschte Bildfrequenz auf das Maximum (FULL (Voll)) oder eine spezifische Bildwiederholfrequenz (1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/10; 1/15) ein.
	Die tatsächliche Bildwiederholfrequenz ist von der vorliegenden Netzwerkverbindung abhängig und kann geringer sein als der ausgewählte Wert.
Stream Format (Stream-Format)	Wählen Sie das Stream-Format (H.264 / MPEG-4 / Motion JPEG / Multi-Mode (Multi-Modus)) entsprechend Ihrer Netzwerkbandbreite.
	 Hinweis: Die Bewegungserkennung wird nicht unterstützt, wenn das Stream-Format auf Motion JPEG eingestellt ist. Die Gesichtserkennung wird nicht unterstützt, wenn das Stream-Format auf Multi-Mode (Multi-Modus) eingestellt ist.
ADSL Upload Speed (ADSL-Upload-Geschwindigk eit)	Wählen Sie Ihre Internet-Upload-Geschwindigkeit; das System passt Ihren Datenfluss automatisch an. Verfügbare Optionen: Local (>2Mbps) (Lokal (>2 Mbps)) / 2M (2000Kbps) / 1M (1000Kbps) / 640Kbps / 512 Kbps / 256Kbps / 128 Kbps / 64Kbps

Element	Beschreibung
Environment (Umgebung)	Wählen Sie die aktuelle Umgebung der Kamera zur automatischen Anpassung und Erzeugung von auf die ausgewählte Umgebung angepassten Bildern.
Frame Rate (Bildwiederholfrequenz)	Die Bildwiederholfrequenz ermöglicht jedem Betrachter die Anpassung an die Bandbreite des Netzwerks.
	Stellen Sie die gewünschte Bildfrequenz auf das Maximum (FULL (Voll)) oder eine spezifische Bildwiederholfrequenz (1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/10; 1/15) ein.
	Die tatsächliche Bildwiederholfrequenz ist von der vorliegenden Netzwerkverbindung abhängig und kann geringer sein als der ausgewählte Wert.
Stream Format (Stream-Format)	Wählen Sie das Stream-Format (H.264 / MPEG-4 / Motion JPEG / Multi-Mode (Multi-Modus)) entsprechend Ihrer Netzwerkbandbreite.
	 Hinweis: 3. Die Bewegungserkennung wird nicht unterstützt, wenn das Stream-Format auf Motion JPEG eingestellt ist. 4. Die Gesichtserkennung wird nicht unterstützt, wenn das Stream-Format auf Multi-Mode (Multi-Modus) eingestellt ist.
ADSL Upload Speed (ADSL-Upload-Geschwindigk eit)	Wählen Sie Ihre Internet-Upload-Geschwindigkeit; das System passt Ihren Datenfluss automatisch an. Verfügbare Optionen: Local (>2Mbps) (Lokal (>2 Mbps)) / 2M (2000Kbps) / 1M (1000Kbps) / 640Kbps / 512 Kbps / 256Kbps / 128 Kbps / 64Kbps

3.4.2 Einstellungen des Internetzugangs

Schritt 1: Klicken Sie zur Auswahl des Verbindungstyps auf "Network" (Netzwerk) → "Network" (Netzwerk): Static IP (Statische IP) / PPPoE / DHCP.

Hinweis: Diese Kamera unterstützt keine POE-Router oder -Hubs.

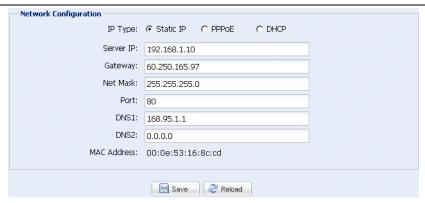

Bei Static IP (Statische IP):


- a) Geben Sie die von Ihrem Internetanbieter bezogenen Informationen zu "Server IP" (Server-IP), "Gateway" und "Net Mask" (Netzmaske) ein.
- b) Geben Sie die Portnummer ein. Der gültige Wert reicht von 1 bis 9999. Der Standardwert ist 80. Üblicherweise wird von HTTP der TCP-Port 80 genutzt. Allerdings kann es unter Umständen ratsam sein, aus Flexibilitäts- und Sicherheitsgründen eine andere Portnummer zu wählen.
- c) Klicken Sie zum Speichern der Netzwerkkonfiguration auf "Save" (Speichern); melden Sie sich ab.
- d) Trennen Sie Kamera und PC; verbinden Sie sie separat mit dem Internet. Geben Sie anschließend die gerade notierte IP-Adresse bzw. den Hostnamen in die URL-Adressleiste des Webbrowsers ein; prüfen Sie, ob Sie auf die Kamera zugreifen können.

15

3.4.2 Einstellungen des Internetzugangs

Schritt 1: Klicken Sie zur Auswahl des Verbindungstyps auf "Network" (Netzwerk) → "Network" (Netzwerk): Static IP (Statische IP) / PPPoE / DHCP.

Hinweis: Diese Kamera unterstützt keine POE-Router oder -Hubs.

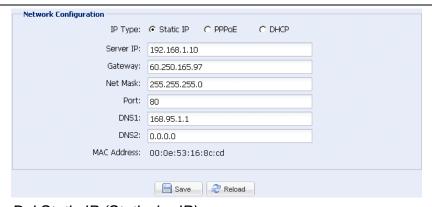

Bei Static IP (Statische IP):

- e) Geben Sie die von Ihrem Internetanbieter bezogenen Informationen zu "Server IP" (Server-IP), "Gateway" und "Net Mask" (Netzmaske) ein.
- f) Geben Sie die Portnummer ein. Der gültige Wert reicht von 1 bis 9999. Der Standardwert ist 80. Üblicherweise wird von HTTP der TCP-Port 80 genutzt. Allerdings kann es unter Umständen ratsam sein, aus Flexibilitäts- und Sicherheitsgründen eine andere Portnummer zu wählen.
- g) Klicken Sie zum Speichern der Netzwerkkonfiguration auf "Save" (Speichern); melden Sie sich ab.
- h) Trennen Sie Kamera und PC; verbinden Sie sie separat mit dem Internet. Geben Sie anschließend die gerade notierte IP-Adresse bzw. den Hostnamen in die URL-Adressleiste des Webbrowsers ein; prüfen Sie, ob Sie auf die Kamera zugreifen können.

Bei PPPoE:

- a) Geben Sie den vom Internetanbieter bezogenen Benutzernamen und das Kennwort ein; klicken Sie auf "Save" (Speichern).
- b) Fahren Sie mit den DDNS-Einstellungen, wie in "3.4.3 DDNS-Einstellungen" beschrieben, fort.

Bei DHCP:

- a) Vor Auswahl dieser Option müssen Sie zuerst die Einstellungen des DHCP-Routers abschließen. Nehmen Sie einen Router und verbinden ihn über Ihren PC mit dem Internet (mit der Static IP(Statische IP)- oder PPPoE-Einstellung). Verschiedene Router weisen unterschiedliche Einrichtungsmethoden auf. Bitte beachten Sie die entsprechenden Bedienungsanleitungen.
- b) Fahren Sie mit den DDNS-Einstellungen, wie in "3.4.3 DDNS-Einstellungen" beschrieben, fort.

3.4.3 DDNS-Einstellungen

- Schritt 1: Klicken Sie auf "Network" (Netzwerk) → "DDNS" und setzen ein Häkchen bei "DDNS Enable" (DDNS aktivieren).
- Schritt 2: Wählen Sie den angemeldeten Hostnamen; geben Sie den DDNS-Dienst unter "System Name" (Systemname) (z. B. dyndns).
- **Hinweis:** Sie müssen ein DDNS-Konto auf einer Webseite erstellen, die kostenlose DDNS-Dienste anbietet. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Anhang 1 Konto bei DDNS-Dienstanbieter erstellen" auf Seite 20.

Wählen Sie den Systemnamen, den Sie beim Abonnieren des DDNS-Dienstes eingestellt haben, aus der Auswahlliste (z. B. dyndns).

16

Bei PPPoE:

- c) Geben Sie den vom Internetanbieter bezogenen Benutzernamen und das Kennwort ein; klicken Sie auf "Save" (Speichern).
- d) Fahren Sie mit den DDNS-Einstellungen, wie in "3.4.3 DDNS-Einstellungen" beschrieben, fort.

Bei DHCP:

- c) Vor Auswahl dieser Option müssen Sie zuerst die Einstellungen des DHCP-Routers abschließen. Nehmen Sie einen Router und verbinden ihn über Ihren PC mit dem Internet (mit der Static IP(Statische IP)- oder PPPoE-Einstellung). Verschiedene Router weisen unterschiedliche Einrichtungsmethoden auf. Bitte beachten Sie die entsprechenden Bedienungsanleitungen.
- d) Fahren Sie mit den DDNS-Einstellungen, wie in "3.4.3 DDNS-Einstellungen" beschrieben, fort.

3.4.3 DDNS-Einstellungen

- Schritt 1: Klicken Sie auf "Network" (Netzwerk) → "DDNS" und setzen ein Häkchen bei "DDNS Enable" (DDNS aktivieren).
- Schritt 2: Wählen Sie den angemeldeten Hostnamen; geben Sie den DDNS-Dienst unter "System Name" (Systemname) (z. B. dyndns).
- **Hinweis:** Sie müssen ein DDNS-Konto auf einer Webseite erstellen, die kostenlose DDNS-Dienste anbietet. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Anhang 1 Konto bei DDNS-Dienstanbieter erstellen" auf Seite 20.

Wählen Sie den Systemnamen, den Sie beim Abonnieren des DDNS-Dienstes eingestellt haben, aus der Auswahlliste (z. B. dyndns).

Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein, die Sie zur Anmeldung am DDNS-Dienst verwendet haben.

Geben Sie dann den Hostnamen ein, den Sie beim Abonnieren des DDNS-Dienstes eingerichtet haben, z. B. headoffice523.

17

Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein, die Sie zur Anmeldung am DDNS-Dienst verwendet haben.

Geben Sie dann den Hostnamen ein, den Sie beim Abonnieren des DDNS-Dienstes eingerichtet haben, z. B. headoffice523



- Schritt 3: Klicken Sie auf "Save" (Speichern) und melden sich ab. Dann trennen Sie Kamera und PC; verbinden Sie sie separat mit dem Internet.
- Schritt 4: Geben Sie den gerade notierten Hostnamen in die URL-Adressleiste des Webbrowsers ein; prüfen Sie, ob Sie auf die Kamera zugreifen können.

18



- Schritt 3: Klicken Sie auf "Save" (Speichern) und melden sich ab. Dann trennen Sie Kamera und PC; verbinden Sie sie separat mit dem Internet.
- Schritt 4: Geben Sie den gerade notierten Hostnamen in die URL-Adressleiste des Webbrowsers ein; prüfen Sie, ob Sie auf die Kamera zugreifen können.

Anhang 1 - Konto bei DDNS-Dienstanbieter erstellen

Bei PPPoE oder DHCP: Melden Sie sich zuerst über den Hostnamen an, der auf die IP-Adresse Ihrer Netzwerkkamera verweist.

Es gibt viele Webseiten zu kostenlosen DDNS-Dienstanwendungen; nachstehend finden Sie ein Beispiel der DDNS-Kontoeröffnung von der Webseite http://www.dyndns.com.

Schritt 1: Rufen Sie http://www.dyndns.com auf und klicken zur Registrierung eines DDNS-Kontos auf "Create Account" (Konto erstellen).



20

Anhang 1 - Konto bei DDNS-Dienstanbieter erstellen


Bei PPPoE oder DHCP: Melden Sie sich zuerst über den Hostnamen an, der auf die IP-Adresse Ihrer Netzwerkkamera verweist.

Es gibt viele Webseiten zu kostenlosen DDNS-Dienstanwendungen; nachstehend finden Sie ein Beispiel der DDNS-Kontoeröffnung von der Webseite http://www.dyndns.com.


Schritt 1: Rufen Sie http://www.dyndns.com auf und klicken zur Registrierung eines DDNS-Kontos auf "Create Account" (Konto erstellen).



- Schritt 2: Geben Sie sämtliche Daten ein, die zum Einrichten eines Kontos erforderlich sind. Halten Sie sich dabei an die Anweisungen auf der Webseite.
 - Geben Sie einen Benutzernamen zur Anmeldung ein, z. B. headoffice523.
 - Richten Sie das Kennwort ein und wiederholen es zur Bestätigung.
 - Geben Sie Ihre eMail-Adresse ein und wiederholen sie zur Bestätigung.
 Dann klicken Sie auf "Create Account" (Konto erstellen).

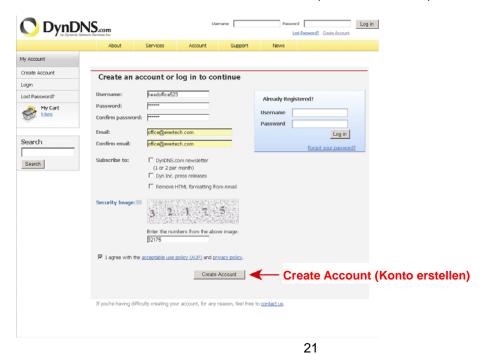


- Schritt 2: Geben Sie sämtliche Daten ein, die zum Einrichten eines Kontos erforderlich sind. Halten Sie sich dabei an die Anweisungen auf der Webseite.
 - Geben Sie einen Benutzernamen zur Anmeldung ein, z. B. headoffice523.
 - Richten Sie das Kennwort ein und wiederholen es zur Bestätigung.
 - Geben Sie Ihre eMail-Adresse ein und wiederholen sie zur Bestätigung.
 Dann klicken Sie auf "Create Account" (Konto erstellen).

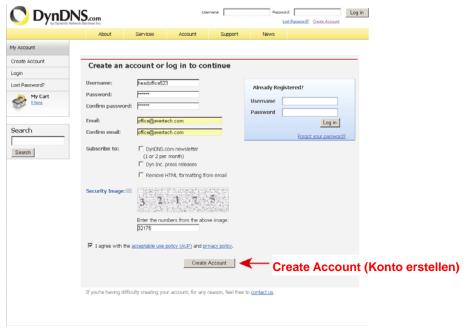

Sie diese eMail innerhalb von 48 Stunden und schließen das Verfahren zur Aktivierung Ihres Kontos entsprechend den Anweisungen in der eMail ab. Wenn das Konto bestätigt ist, erscheint "Account Confirmed" (Konto bestätigt). Ihr Konto

Schritt 3: Das System sendet automatisch eine Bestätigungs-eMail an Ihr eMail-Konto. Bitte lesen

Wenn das Konto bestätigt ist, erscheint "Account Confirmed" (Konto bestätigt). Ihr Konto ist nun erfolgreich eingerichtet.

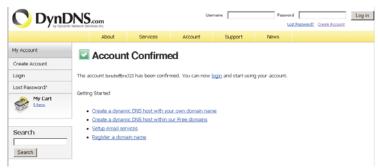


Schritt 4: Klicken Sie auf "login" (Anmelden) und geben zur Anmeldung den zuvor festgelegten Benutzernamen und das Kennwort ein.

22


Schritt 3: Das System sendet automatisch eine Bestätigungs-eMail an Ihr eMail-Konto. Bitte lesen Sie diese eMail innerhalb von 48 Stunden und schließen das Verfahren zur Aktivierung Ihres Kontos entsprechend den Anweisungen in der eMail ab.

Wenn das Konto bestätigt ist, erscheint "Account Confirmed" (Konto bestätigt). Ihr Konto ist nun erfolgreich eingerichtet.

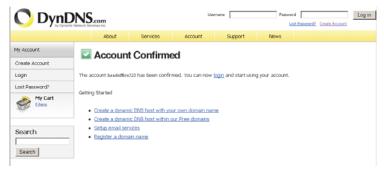

Schritt 4: Klicken Sie auf "login" (Anmelden) und geben zur Anmeldung den zuvor festgelegten Benutzernamen und das Kennwort ein.

Schritt 5: Klicken Sie auf "Add Host Services" (Hostdienste hinzufügen).

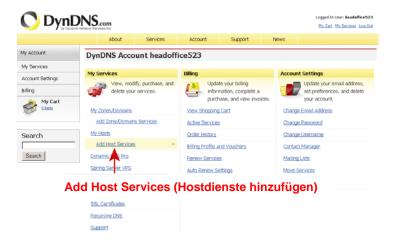

- · Geben Sie einen aussagefähigen Hostnamen ein.
- · Wählen Sie einen Hostsystemnamen.
- · Geben Sie die IP-Adresse ein, auf die Sie umleiten möchten.


23

Schritt 5: Klicken Sie auf "Add Host Services" (Hostdienste hinzufügen).



- · Geben Sie einen aussagefähigen Hostnamen ein.
- Wählen Sie einen Hostsystemnamen.
- · Geben Sie die IP-Adresse ein, auf die Sie umleiten möchten.

Notieren Sie den vollständigen Hostnamen, z. B. headoffice523.dyndns.org. Klicken Sie dann zur Abrechnung auf "Add To Cart" (Zu Warenkorb hinzufügen).

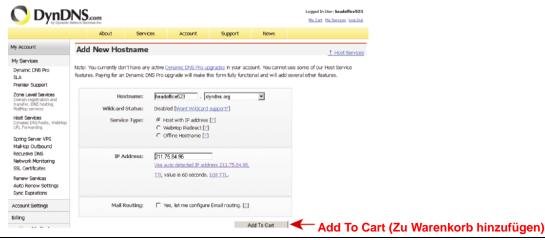


Hinweis: Dieser Dienst ist kostenlos. Schließen Sie einfach den Abrechnungsvorgang ab; es werden **KEINE** Zahlungsinformationen angefordert.

Schritt 6: Klicken Sie anschließend auf "Activate Services" (Dienste aktivieren); nun können Sie die DDNS-Dienste nutzen.




Notieren Sie den vollständigen Hostnamen, z. B. headoffice523.dyndns.org. Klicken Sie dann zur Abrechnung auf "Add To Cart" (Zu Warenkorb hinzufügen).

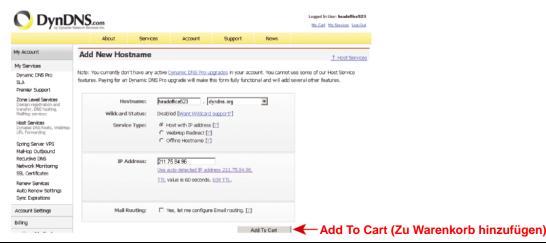

Dieser Dienst ist kostenlos. Schließen Sie einfach den Abrechnungsvorgang ab; es werden *KEINE* Zahlungsinformationen angefordert.

Schritt 6: Klicken Sie anschließend auf "Activate Services" (Dienste aktivieren); nun können Sie die DDNS-Dienste nutzen.



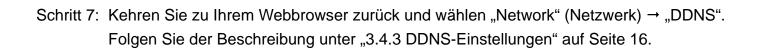

Schritt 7: Kehren Sie zu Ihrem Webbrowser zurück und wählen "Network" (Netzwerk) → "DDNS". Folgen Sie der Beschreibung unter "3.4.3 DDNS-Einstellungen" auf Seite 16.

Anhang 2 - Mobile Überwachung via EagleEyes

EagleEyes ist ein Mobiltelefonprogramm zur Fernüberwachung, das in Verbindung mit unserem Überwachungssystem (DVRs oder Netzwerkkameras) genutzt wird. Es bietet verschiedene Vorteile:

- Es ist kostenlos (mit Ausnahme von EagleEyes Plus für das iPhone).
- Es ist mit verschiedenen beliebten mobilen Plattformen, wie iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile und Android, kompatibel.

Es lässt sich leicht herunterladen, installieren und konfigurieren. Weitere Informationen über die Konfiguration und Bedienung dieses Programms finden Sie auf unserer offiziellen Webseite www.eagleevesctv.com.

A2.1 Voraussetzungen

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie EagleEyes zur Fernüberwachung auf Ihrem Mobiltelefon installieren:

- ✓ Ihre mobile Plattform ist iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile oder Android.
- ✓ Sie verfügen über einen mobilen Internetzugang, den Sie über Ihr Mobiltelefon nutzen können.

Hinweis: Möglicherweise fallen beim Internetzugriff per Drahtlos- oder 3G-Netzwerk Gebühren an. Einzelheiten zu den Internetgebühren erfragen Sie bitte bei Ihrem örtlichen Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter.

- ✓ Ihr DVR bzw. Ihre Netzwerkkamera ist eingeschaltet und mit dem Internet verbunden.
- ✓ Sie haben IP-Adresse, Portnummer, Benutzernamen und Kennwort zum Online-Zugriff auf Ihren DVR bzw. Ihre Netzwerkkamera notiert.

26

Anhang 2 - Mobile Überwachung via EagleEyes

EagleEyes ist ein Mobiltelefonprogramm zur Fernüberwachung, das in Verbindung mit unserem Überwachungssystem (DVRs oder Netzwerkkameras) genutzt wird. Es bietet verschiedene Vorteile:

- Es ist kostenlos (mit Ausnahme von *EagleEyes Plus* für das iPhone).
- Es ist mit verschiedenen beliebten mobilen Plattformen, wie iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile und Android, kompatibel.

Hier werden nur die Anforderungen beschrieben und wo/wie Sie dieses Programm auf Ihr Mobiltelefon herunterladen können. Weitere Informationen über die Konfiguration und Bedienung dieses Programms finden Sie auf unserer offiziellen Webseite www.eagleeyescctv.com.

A2.1 Voraussetzungen

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie EagleEyes zur Fernüberwachung auf Ihrem Mobiltelefon installieren:

- ✓ Ihre mobile Plattform ist iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile oder Android.
- ✓ Sie verfügen über einen mobilen Internetzugang, den Sie über Ihr Mobiltelefon nutzen können.

Hinweis: Möglicherweise fallen beim Internetzugriff per Drahtlos- oder 3G-Netzwerk Gebühren an. Einzelheiten zu den Internetgebühren erfragen Sie bitte bei Ihrem örtlichen Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter.

- ✓ Ihr DVR bzw. Ihre Netzwerkkamera ist eingeschaltet und mit dem Internet verbunden.
- Sie haben IP-Adresse, Portnummer, Benutzernamen und Kennwort zum Online-Zugriff auf Ihren DVR bzw. Ihre Netzwerkkamera notiert.

A2.2 Download-Optionen

Besuchen Sie mit Ihrem Mobiltelefon www.eagleeyescctv.com und melden sich an.

Hinweis: Bitte versuchen Sie **NICHT**, EagleEyes von Ihrem Computer herunterzuladen.

Wählen Sie anschließend "Software" und die mobile Plattform Ihres Telefons; *EagleEyes* wird auf Ihr Telefon heruntergeladen.

■ Bei BlackBerry, Symbian, Windows Mobile & Android: Wählen Sie zum Start des Downloads den Download-Link von der Webseite.

Hinweis: Wie empfehlen, EagleEyes für BlackBerry mit dem Opera-Webbrowser herunterzuladen.

- Beim iPhone sind zwei EagleEyes-Versionen verfügbar:
 - -- EagleEyes Plus (US\$ 4,99) und
 - -- EagleEyes Lite (kostenlos).

Wählen Sie die gewünschte Version; Sie werden zum Herunterladen der Anwendung zum "App Store" weitergeleitet.

Hinweis: Sie können *EagleEyes* mit Ihrem iPhone auch im "App Store" finden. Rufen Sie den "App Store" auf und wählen "Suche". Geben Sie zum Suchen und Herunterladen der gewünschten Version das Suchwort "eagleeyes" ein.

27

A2.2 Download-Optionen

Besuchen Sie mit Ihrem Mobiltelefon <u>www.eagleeyescctv.com</u> und melden sich an.

Hinweis: Bitte versuchen Sie **NICHT**, EagleEyes von Ihrem Computer herunterzuladen.

Wählen Sie anschließend "Software" und die mobile Plattform Ihres Telefons; *EagleEyes* wird auf Ihr Telefon heruntergeladen.

■ Bei BlackBerry, Symbian, Windows Mobile & Android: Wählen Sie zum Start des Downloads den Download-Link von der Webseite.

Hinweis: Wie empfehlen, EagleEyes für BlackBerry mit dem Opera-Webbrowser herunterzuladen.

- Beim iPhone sind zwei EagleEyes-Versionen verfügbar:
 - -- EagleEyes Plus (US\$ 4,99) und
 - -- EagleEyes Lite (kostenlos).

Wählen Sie die gewünschte Version; Sie werden zum Herunterladen der Anwendung zum "App Store" weitergeleitet.

Hinweis: Sie können *EagleEyes* mit Ihrem iPhone auch im "App Store" finden. Rufen Sie den "App Store" auf und wählen "Suche". Geben Sie zum Suchen und Herunterladen der gewünschten Version das Suchwort "eagleeyes" ein.



Sobald der Download abgeschlossen ist, wird *EagleEyes* automatisch dorthin installiert, wo alle Anwendungen standardmäßig auf Ihrem Telefon gespeichert werden (bzw. im angegebenen Verzeichnis).

Hinweis: Weitere Informationen zur Konfiguration und Bedienung dieses Programms finden Sie auf unserer offiziellen Webseite www.eagleeyescctv.com.

28



Sobald der Download abgeschlossen ist, wird *EagleEyes* automatisch dorthin installiert, wo alle Anwendungen standardmäßig auf Ihrem Telefon gespeichert werden (bzw. im angegebenen Verzeichnis).

Hinweis: Weitere Informationen über die Konfiguration und Bedienung dieses Programms finden Sie auf unserer offiziellen Webseite www.eagleeyescctv.com.